

# オーディオの音質を設定する

オーディオの音質を設定する .....	192
フェーダー / バランス設定 .....	192
ラウドネス設定 .....	193
イコライザー設定 .....	193
ニュアンス (イコライザー効果) を調整する ...	194
イコライザーを補正する .....	194
ソースレベルアジャスター設定 .....	194
音場設定 (VSC) .....	195
ポジションを設定する .....	195

# オーディオの音質を設定する

お好みに合わせてオーディオの音などを設定することができます。

## 1 AVソース画面(→P122)で

**メニュー**を押す

AVメニュー画面が表示されます。

## 2 オーディオ設定にタッチする



オーディオ設定画面が表示されます。



<b>フェーダー / バランス設定</b>	前後左右の音量バランスを設定することができます。(→P192)
-----------------------	---------------------------------

<b>ラウドネス設定</b>	小さな音量で聞いているときに、低・高音の不足感を補正して、メリハリのある音にすることができます。(→P193)
----------------	---

<b>イコライザー設定</b>	あらかじめ用意された5つの設定(ファクトリーカーブ)とお好みで調節した設定(CUSTOM)からイコライザーカーブを選ぶことができます。(→P193)
-----------------	--

<b>ソースレベルアジャスター設定</b>
-----------------------

AVソースを切り換えたとときに音量の違いが出ないように、FMの音量を基準にして各AVソースの音量の差をそろえることができます。(→P194)
--

<b>音場設定(VSC)</b>
------------------

お好みの音場をリアルに再現することができます。(→P195)
--------------------------------


### メモ

- ・走行中は操作できない設定項目があります。
- ・オーディオ設定画面を操作中に、音声案内、ハンズフリー通話などがあった場合は、オーディオ設定の各種設定はできません。ただし、消音タイミング(→P199)がOFFに設定されている場合は、設定を行うことができます。
- ・AVソースOFF時やMUTE中は、設定できません。
- ・交通情報(→P128)を受信中は、AVメニューを表示することができません。

## フェーダー / バランス設定

### 1 フェーダー / バランス設定にタッチする(→P192)

### 2 ↑、↓、←、→にタッチして前後左右のバランスを調節する

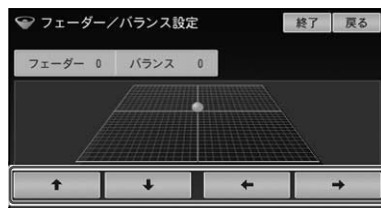

カーソルの位置で前後左右の音のバランスを確認できます。

## ラウドネス設定

工場出荷時は「OFF」です。

- 1 **ラウドネス設定** にタッチする  
(→P192)
- 2 **ON** にタッチする



ラウドネスを働かせない場合は、**OFF** を選びます。

- 3 **◀ または ▶** で **LOW/MID/HIGH** から設定する



## イコライザー設定

工場出荷時は「FLAT」です。

- 1 **イコライザー設定** にタッチする  
(→P192)
- 2 お好みの設定にタッチする



タッチすることによりイコライザーカーブが切り換わります。

<b>+ -</b>	ファクトリーカーブのニュアンスを調整します。 (→P194)
<b>詳細設定</b>	選んだファクトリーカーブを補正します。
<b>SUPER BASS</b>	低音が厚みを持ち、迫力のある重低音が響きます。
<b>POWERFUL</b>	低音と高音が厚みを持ち、アップテンポな曲がメリハリよく聞こえます。
<b>NATURAL</b>	自然なバランスで、聞き疲れしない心地よい音を再生します。
<b>VOCAL</b>	中高音域が厚みを持ち、伸びやかなボーカルを際立たせます。
<b>FLAT</b>	音の補正をしません。設定したイコライザーカーブと交互に切り換えて、イコライザーの効果を確認するときにご使用ください。
<b>CUSTOM1、CUSTOM2</b>	CUSTOMメモリーに登録した調整値を呼び出します。

### メモ

- **FLAT** **CUSTOM1** **CUSTOM2** を選択しているときは、ニュアンスレベルの調整は行えません。
- **CUSTOM1** は AV ソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
  - FM, AM
  - CD, ROM, DVD-V, DVD-VR, DivX
  - SD, USB
  - VTR, AUX
  - TV (別売地上デジタルTVチューナー、内蔵ワンセグ)

## ニュアンス（イコライザー効果）を調整する

選んだファクトリーカーブの全体的なレベルを調整し、イコライザー効果を調整します。  
プラスに調整するほど、イコライザー効果が増します。

### 1 ファクトリーカーブを選ぶ (→P193)

### 2 **+** または **-** にタッチして、レベルを設定する



SUPERBASS、POWERFUL、VOCAL：  
- 12dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

NATURAL：  
- 8dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

## イコライザーを補正する

選んだファクトリーカーブを、各周波数でさらに細かくレベルを補正することができます。補正した値は、CUSTOM1に登録されます。



メモ

- ・CUSTOM2を選んで行った補正値は、CUSTOM2に登録されます。

### 1 ファクトリーカーブを選ぶ (→P193)

### 2 **詳細設定** にタッチする

### 3 補正する周波数を選び、**▲** または **▼** にタッチしてレベルを補正する



50Hz、125Hz、315Hz、800Hz、2kHz、5kHz、12.5kHzから周波数を選べます。

- 12dB ~ +12dBの間で2dBごとに調整できます。

## ソースレベルアジャスター設定

工場出荷時は「0dB」です。



メモ

- ・FMの音量を基準に他のAVソースとの音量を調節するため、FMを聞いているときは、ソースレベルアジャスターを設定することはできません。
- ・AVソースごとに登録されますが、同じ設定になるものは以下のとおりです。
  - ・CD、ROM、DivX
  - ・AM、交通情報
  - ・VTR、AUX
  - ・SD、USB
  - ・DVD-V、DVD-VR
  - ・TV（別売地上デジタルTVチューナー、内蔵ワンセグ）

### 1 **ソースレベルアジャスター設定** にタッチする(→P192)

## 2 + または - にタッチする



- 8dB ~ + 8dBの範囲で2dBごとに調節できます。

## 音場設定 (VSC)

工場出荷時は「OFF」です。

### 1 音場設定 (VSC) にタッチする (→ P192)

### 2 音場を選ぶ



<b>ポジション</b>	音場の再現の中心となるポジションを設定します。(→ P195)
<b>OFF</b>	音場効果を設定しません。
<b>MUSIC STUDIO</b>	演奏者を前にして聴くように、音が前方から聞こえるような音場を設定します。音楽ソフトを楽しむときに適しています。
<b>DYNAMIC THEATER</b>	迫力のある重低音と効果音を強調します。映画などを楽しむときに適しています。
<b>ACTOR'S STAGE</b>	ドラマや演劇など、台詞が聞き取りやすいように中音域を強調します。

### RELAX LIVING

リビングでくつろぐような感覚を再現します。BGMなどを流すのに適しています。

#### メモ


- ・中音域を強調するRELAX LIVINGは、最大音量付近では効果を得られません。

## ポジションを設定する

#### メモ

- ・音場設定をOFFに設定すると、ポジションの効果も無効になります。

### 1 ポジションにタッチする (→ P195)

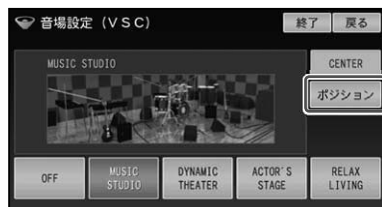

### 2 ポジションを選ぶ



**LEFT**、**CENTER**、**RIGHT** から設定できます。

